

挡泥板	<i>FIT</i>
-----	-------------------

安装位置图



为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作


线束操作注意事项

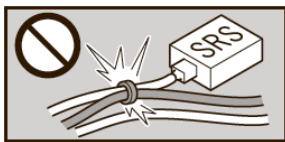


请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

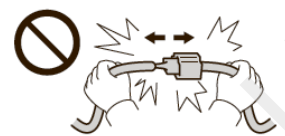

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

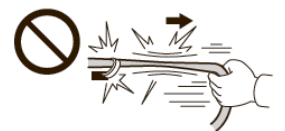


请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。


安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

组成配件

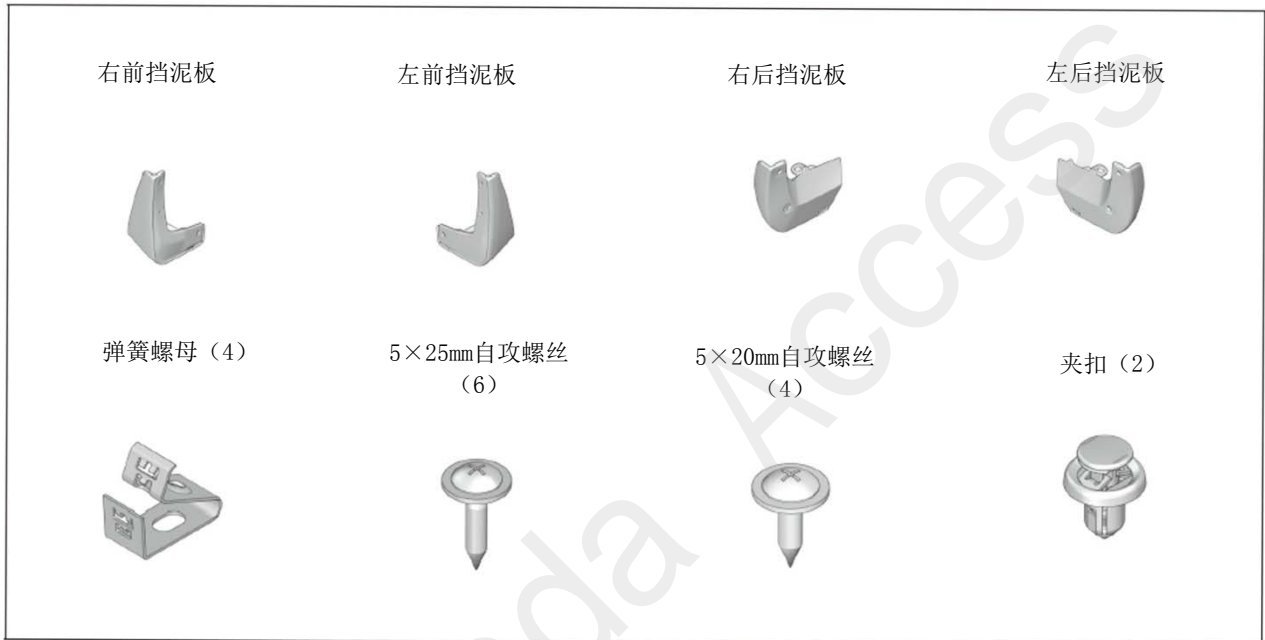


必要工具/用具

- 扳手
- 短柄十字螺丝刀
- 套筒
- 电钻
- 六角扳手
- 夹扣拔取器套装 (KTC ATP2014) 或类似产品
- 十字螺丝刀
- 锉刀
- 遮蔽胶带
- 钻头
- 裁纸刀
- 扭力扳手
- 棘轮
- 纸皮箱或毛毯
- 防护眼罩
- 图钉

安装方法和顺序


电瓶负极端子的拆卸

1. 记录车辆各电子单元的设置。
2. 拆开电瓶的负极端子。

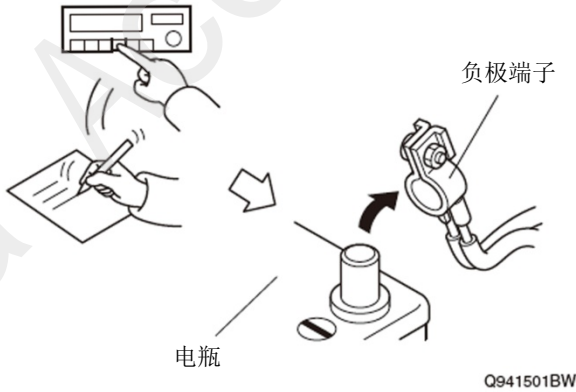

前挡泥板的安装


3. 逆时针方向打尽方向盘。
4. 在夹扣上刺穿孔。

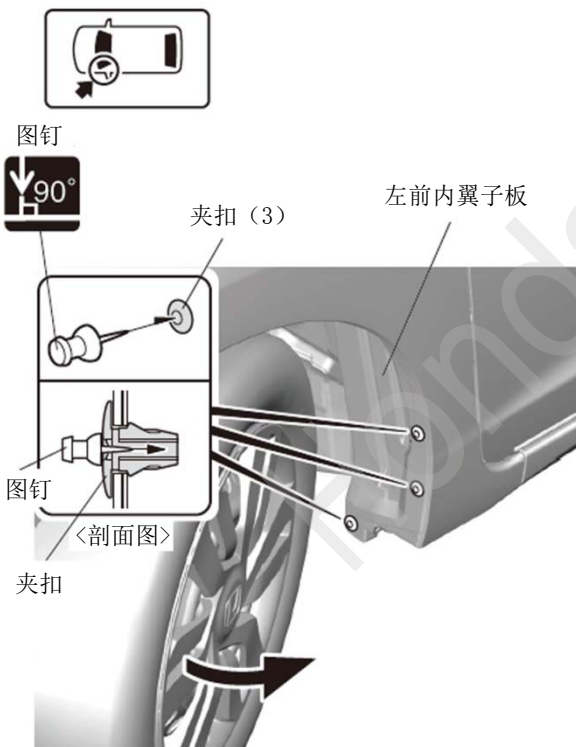

5. 安装左前挡泥板。

建议

- 安装时确认挡泥板和车身之间没有间隙。
- 确认挡泥板牢固安装。

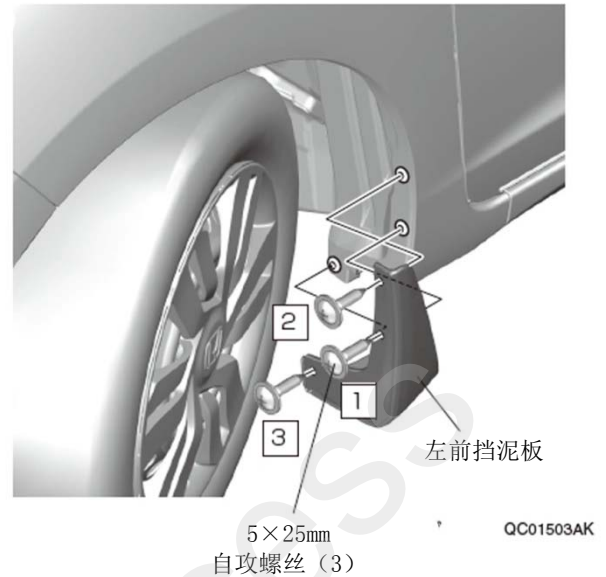

6. 顺时针方向打尽方向盘。
7. 另一侧也进行相同操作。





后挡泥板的安装

8. 粘贴遮蔽胶带，保护车身。

建议

- 复原操作完成后才可以撕掉遮蔽胶带。

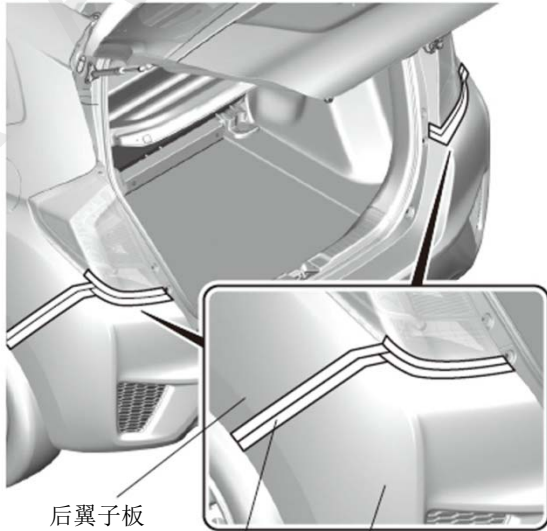


后翼子板

遮蔽胶带

后保险杠

QC01504AK

9. 拆出带六角孔的螺栓，自攻螺丝和夹扣。

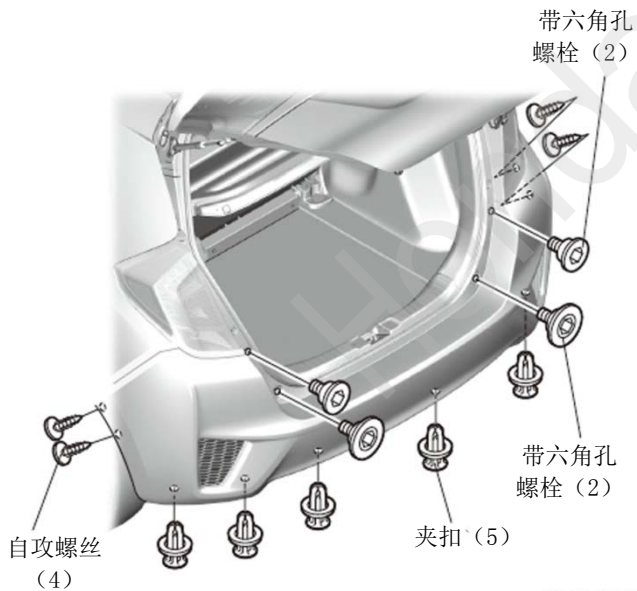

QC01505AK


10. 拆开爪扣。



爪扣 (14)


QC01506AK

11. 拆出后保险杠。

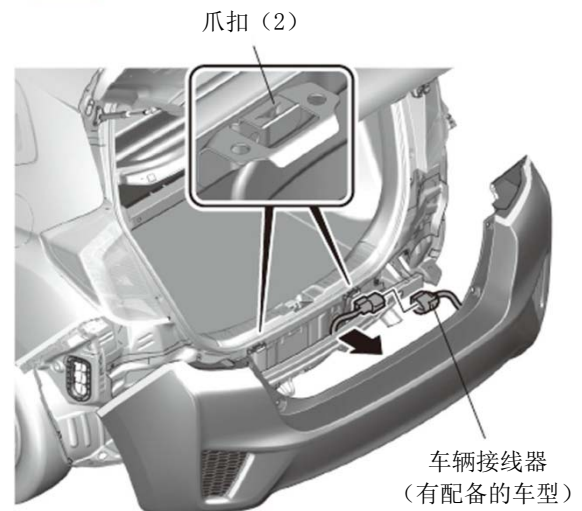


QC01507BK


12. 剪掉左后翼子板的护盖。

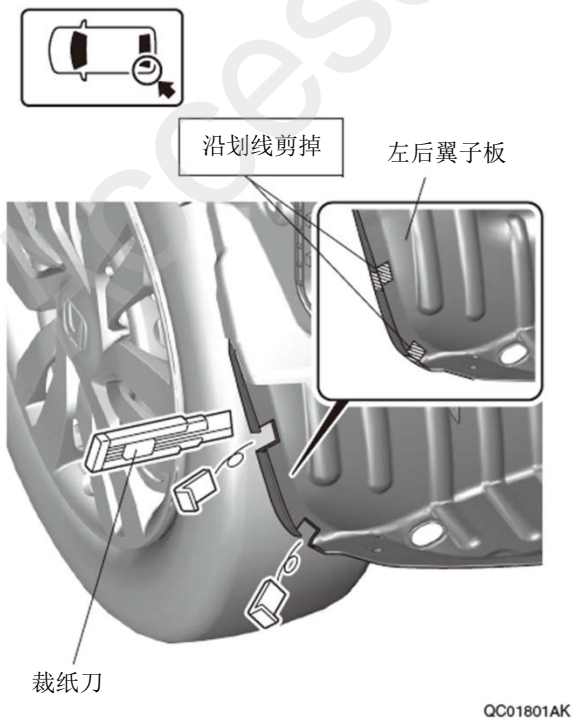

13. 在左后翼子板上做记号。

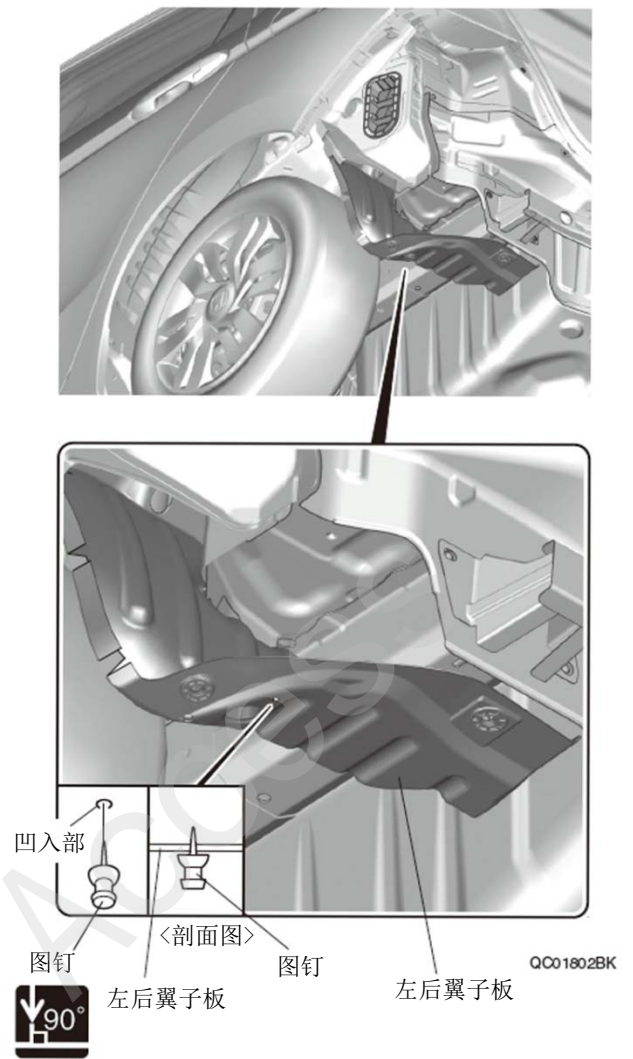

14. 在左后翼子板护盖钻开孔。

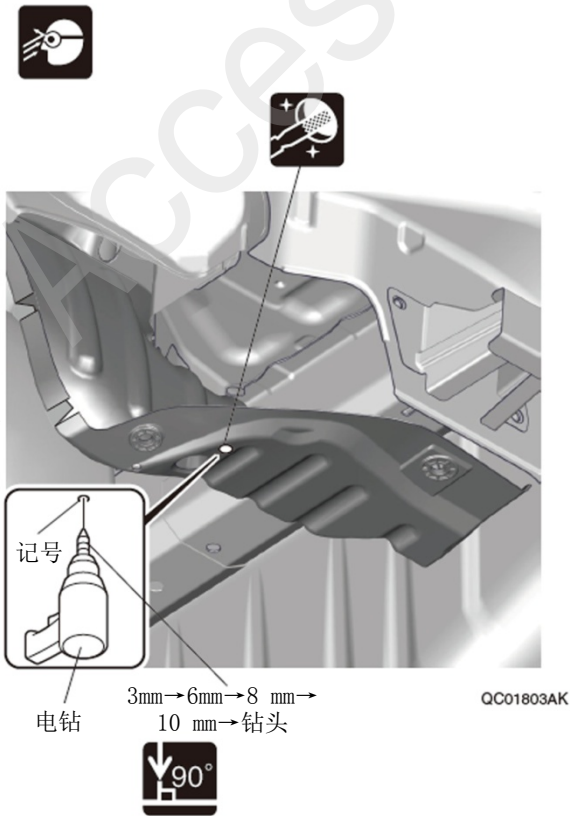

15. 另一侧也进行相同操作。




16. 安装弹簧螺母。



建议
• 安装时注意弹簧螺母的朝向。

17. 拆出自攻螺丝。

18. 把后保险杠装回原来位置。

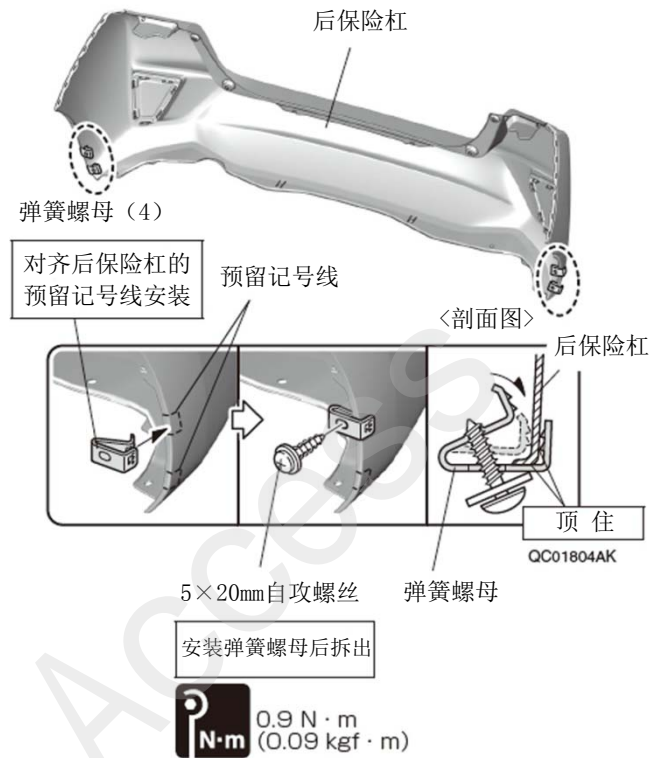


19. 安装左后挡泥板。

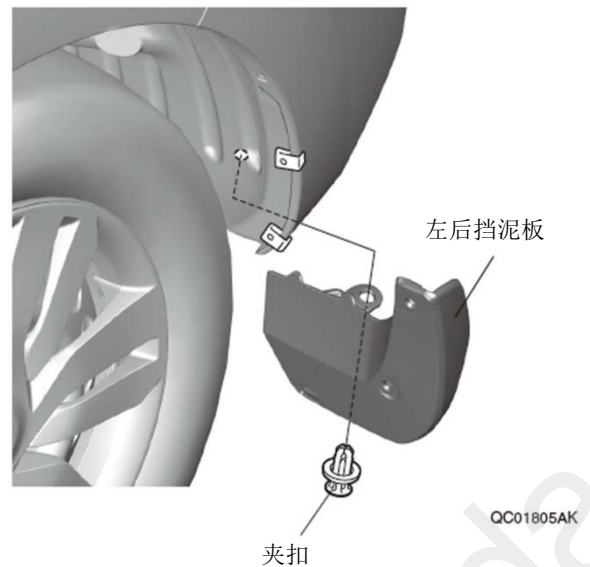

20. 固定左后挡泥板。

建议

- 安装时注意挡泥板与车身之间不留间隙。
- 确认挡泥板牢固安装。

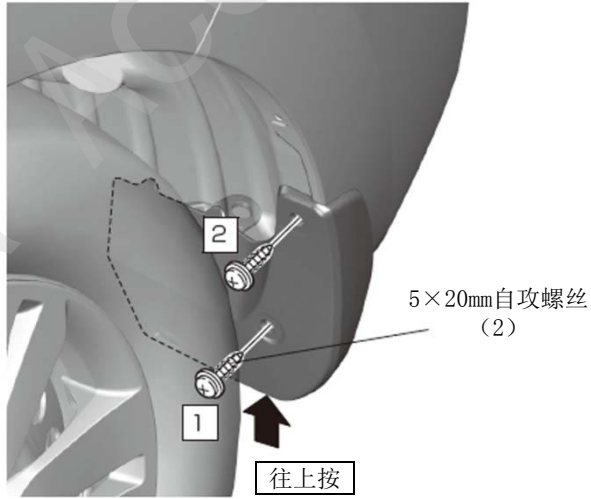

QC01806AK

21. 另一侧也进行相同操作。




Q9D1014AM

安装确认

22. 确认配线与安装没有异常。

建议


- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束绑带安装牢固，没有遗漏。

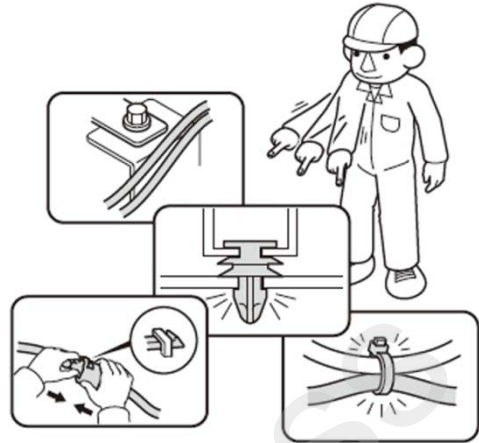

Q060706BM

复原操作

23. 连接电瓶的负极端子的接线。
24. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
25. 恢复各单元的安装前的设置状态。

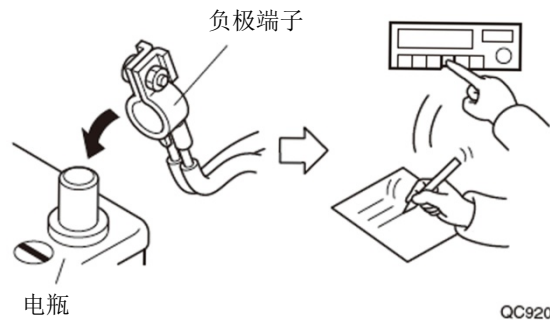

QC92001AM

各类登录和学习的实施

建议

- 参照用户手册进行。