


| | |
|------|--------------|
| 前下包围 | <i>CIVIC</i> |
|------|--------------|

安装位置图

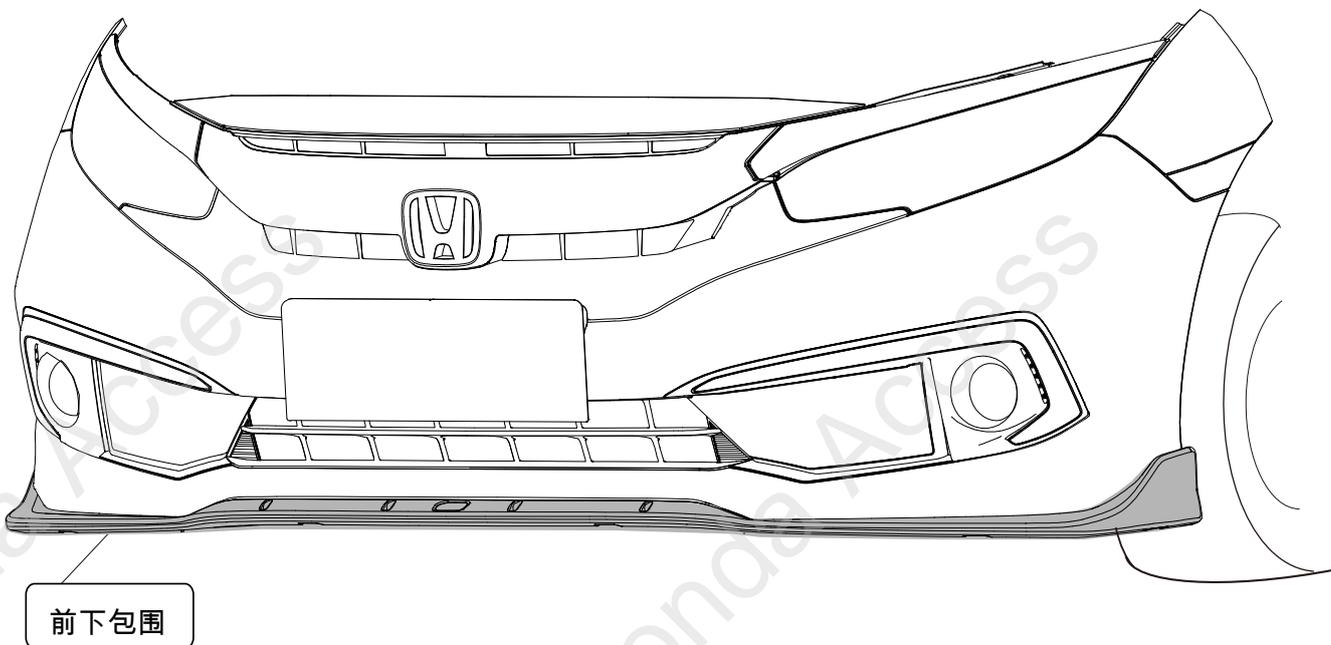

为确保安装的安全 (务必仔细阅读)

警告标志的说明

- 本书中使用以下标识来标明有可能造成操作人员或其他人受伤的操作，以及有关安装的建议。

⚠ 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

⚠ 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

⚠ 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤

建议


防止导致故障、破损的建议，以及有助于操作的知识点




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置

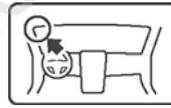

仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于抹布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝




垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗


线束操作注意事项

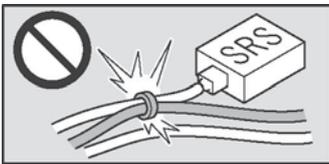

请不要把用品线束与
SRS线束扣夹在一起。




接线器，端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

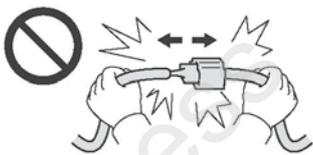

拆卸接线器，端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

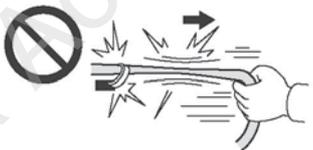


请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。

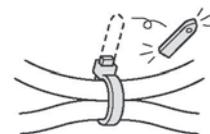

切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。
- 由于车辆型号不同，插图有时与实物会有差异。

注意安装电装零件的注意事项


- 安装前必须先断开车辆电池的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 特别注意夹扣和爪扣等。
- 螺栓，螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 不能在阳光直射和粉尘的场所，进行安装和粘贴的工作。
- 进行粘贴作业是，粘贴面的温度要保持在15 ~ 40℃。
- 特别在低温的时候，因为胶布和薄膜的粘着性会降低，所以粘贴面加热后再粘贴。
- 请一边注意不要损坏车辆及相关零件，一边十分强力粘贴。
- 请注意不要修正粘贴。修正粘贴会破损，有可能会導致胶布和薄膜等的性能不能充分发挥。
- 粘贴后约24小时，请不要洗车。

组成配件

前下包围套件

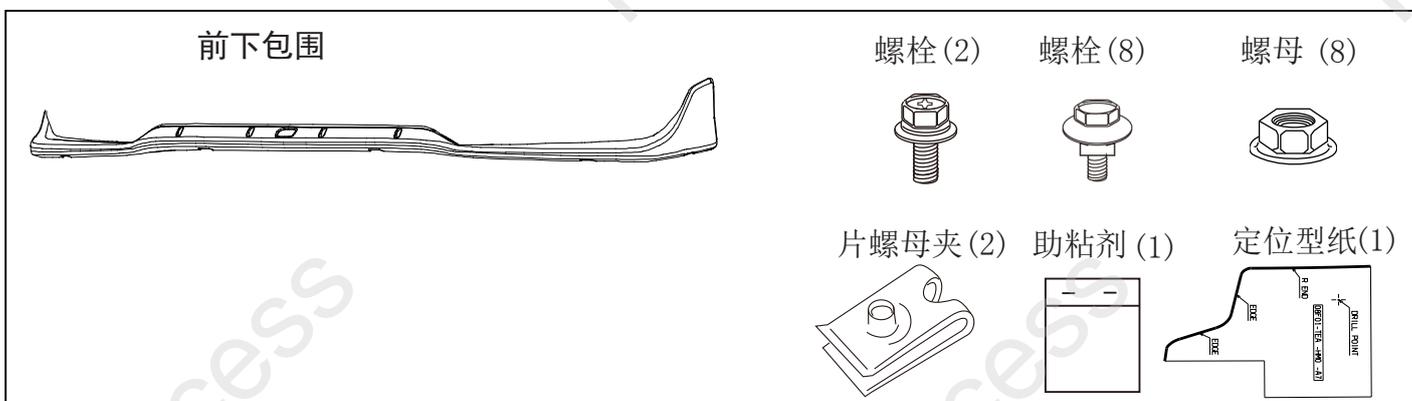

必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 钻头
- 胶布
- 棘轮
- 尖嘴钳
- 图钉
- 锉刀
- 纸皮箱或毛毯
- 套筒
- 脱脂洗洁剂
- 电钻
- 抹布
- 扳手
- 夹扣拔取器

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。


建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。



电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电池电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电池的负极端子。

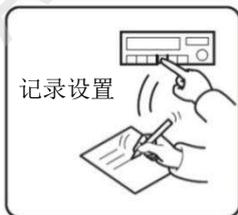



QCD0502BM

车辆部件的拆卸

4. 粘贴美纹胶布保护车身。

建议


- 复原操作完成后才能撕掉胶布。

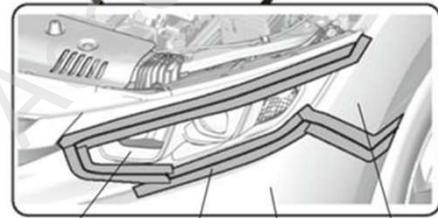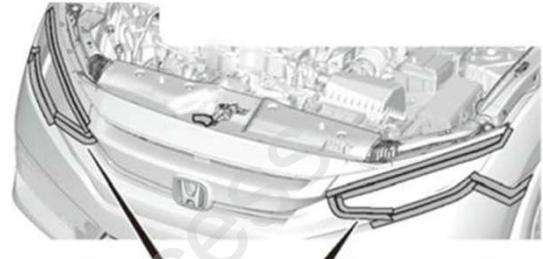


前大灯 胶布 前保险杠 前翼子板

5. 拆出前格栅顶盖。


夹扣 (8) 前格栅顶盖

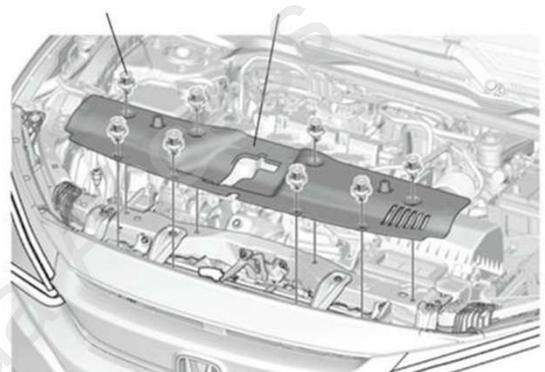

6. 拆出夹扣，取出密封胶条。

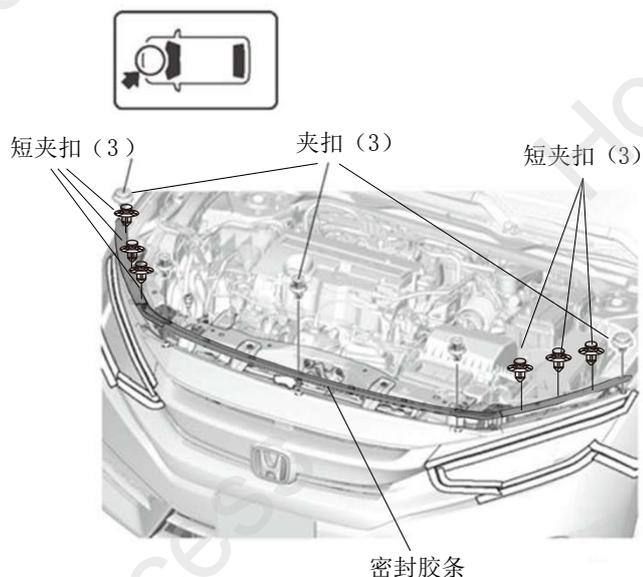

7. 拆出自攻螺丝、螺栓、内六角梅花螺栓和夹扣

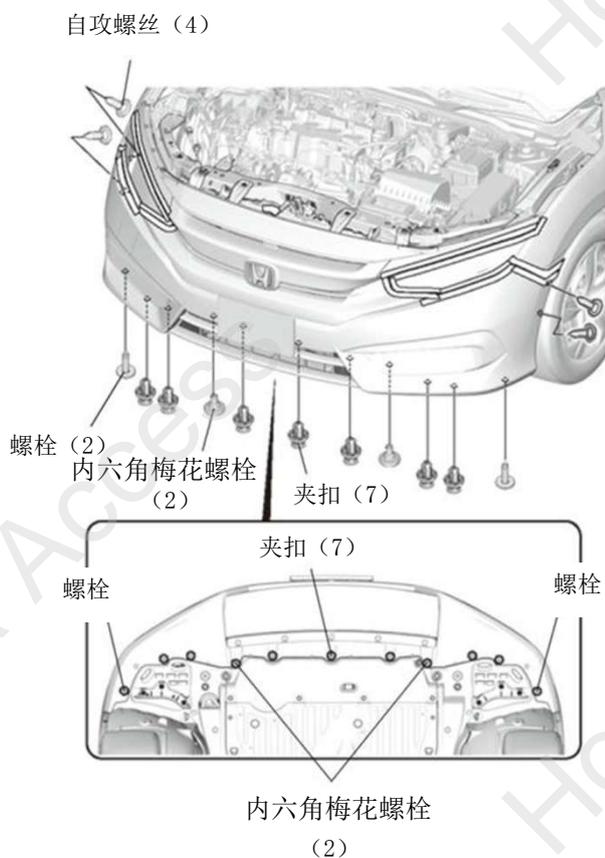


8. 拆出爪扣。


建议

- 拆卸时注意先从外侧开始按顺序拆。
- 注意拆卸爪扣时的方向

9. 另一侧也进行相同操作。

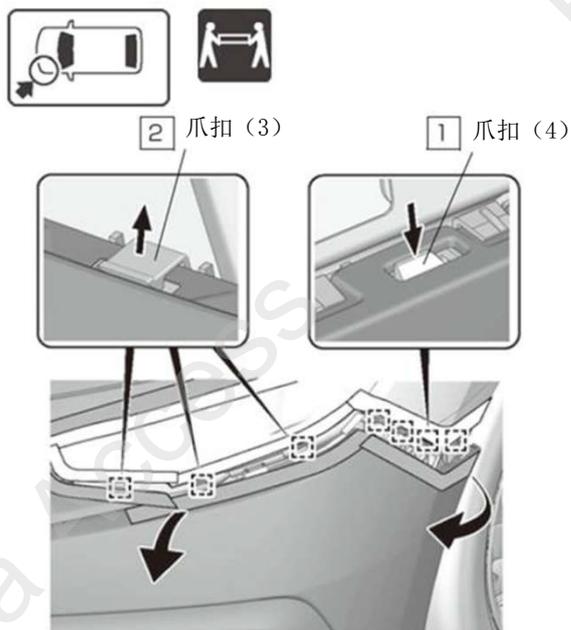


10. 用螺丝刀顶开爪扣，拆出前保险杠。

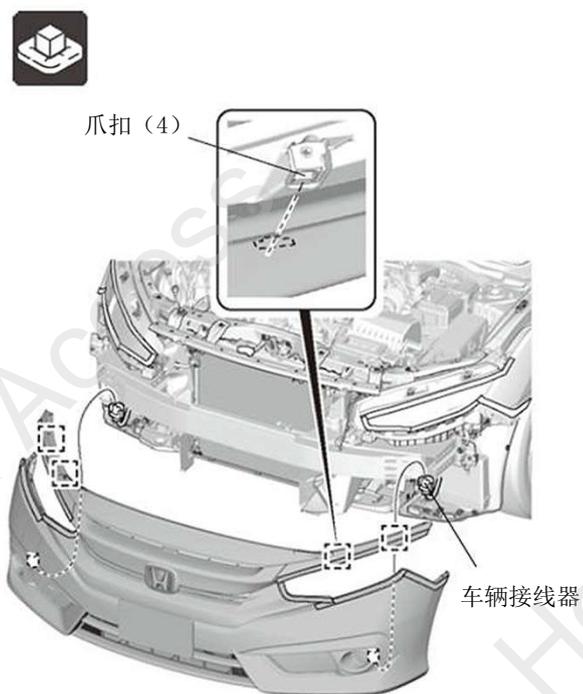


保险杠前下包围的安装


11. 在前保险杠左下角的位置贴定位型纸, 先用黑色边对准下侧原保险杠的弧位, 再向上抹平型纸, 黑色基准线对齐原保险杠的PL线, 美纹纸固定, 用图钉标示打孔记号。

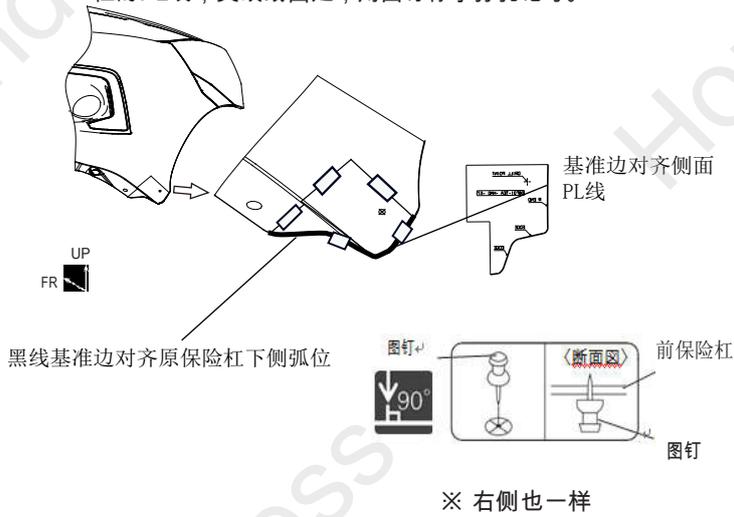


12. 在保险杠标记的位置开孔

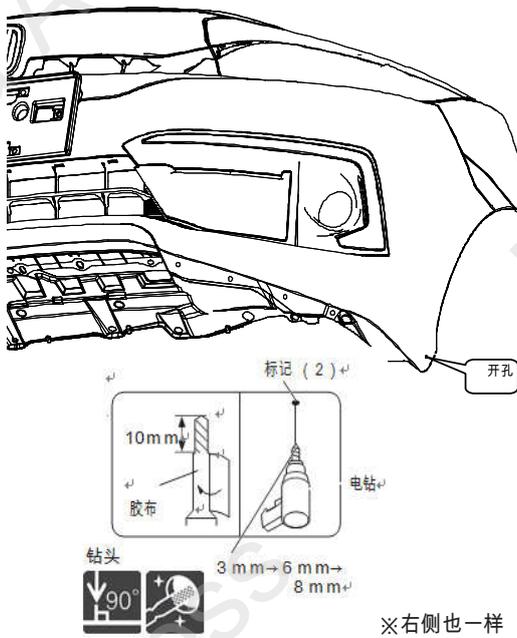

13. 前下扰流板先套在保险杠上。

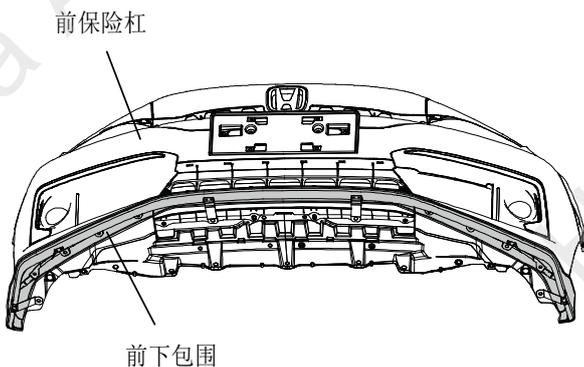


14. 临时对准前保杠和前下扰流板现有的孔位置对齐保险杠下面左右(左右各个地方)和轮毂转角的部分(左右各1个地方)的位置, 用卡扣、螺丝固定, 确定安装的位置。

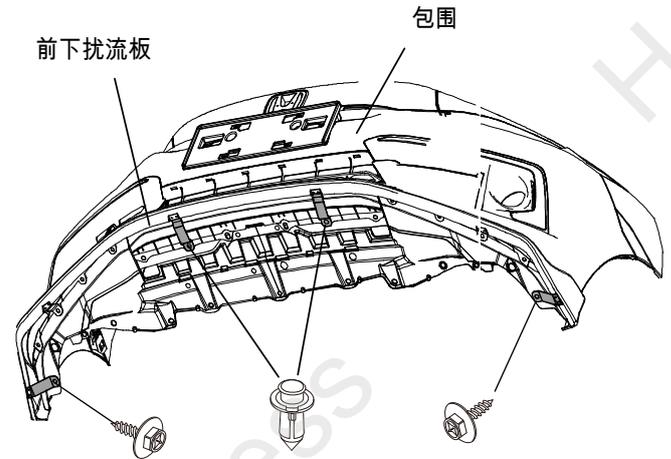


对准孔的位置装拆卸下来的卡扣、螺丝安装固定

15. 【检查轮毂转角的位置】

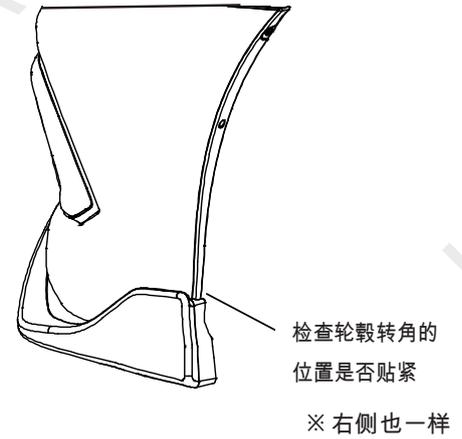


16. 对准包围下面4个位置的孔, 在前保险杠开孔的位置做标记。

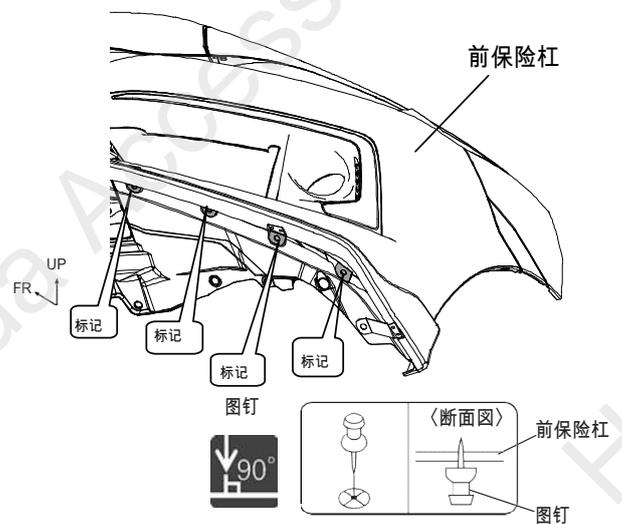


※ 右侧也一样


17. 在前下保险杠下面标记的位置开孔。

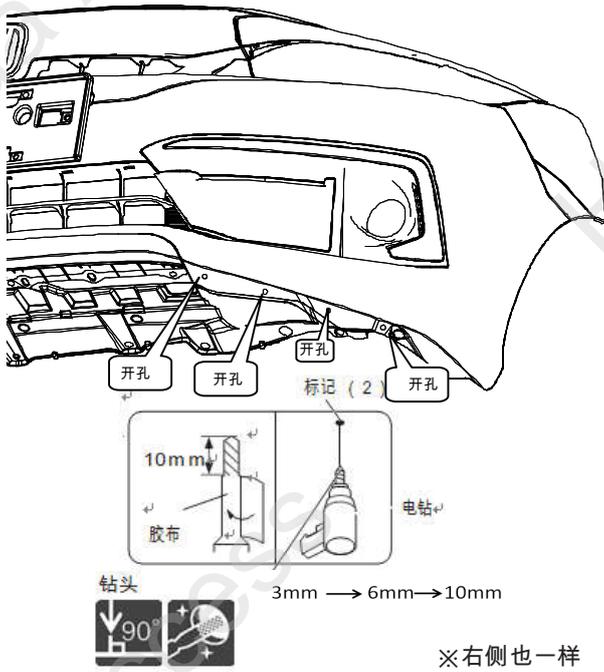


18. 用脱脂洗洁剂清洗下图斜线部分，然后中间涂刷粘剂。

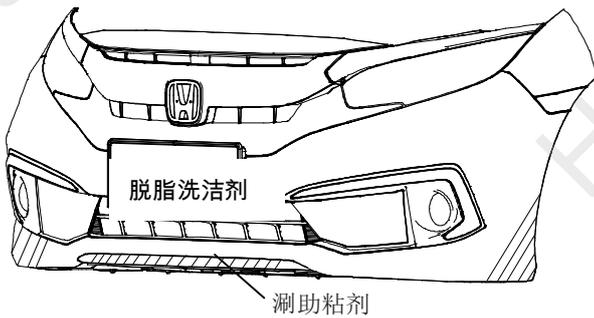


19. 把包围的双面胶布剥掉30mm左右，折回表侧面，

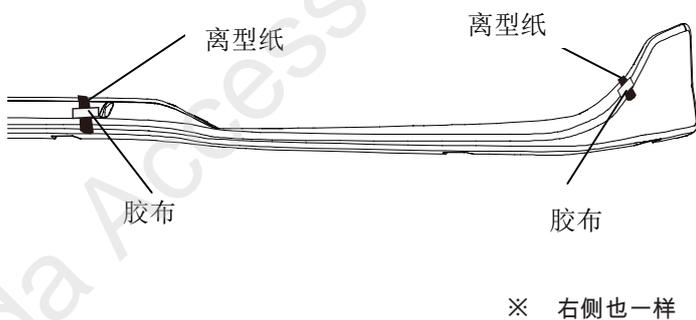


20. 从配件包取出两个片螺母夹，在前下包围的两侧位置，将片螺母夹平面朝外对准卡槽插到底，

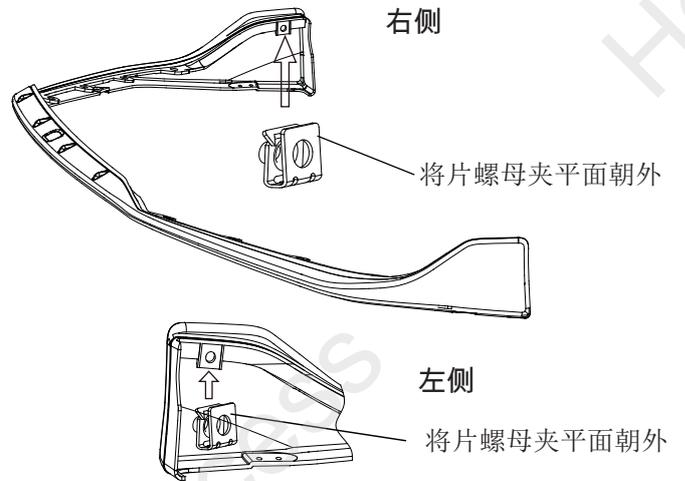

21. 临时对准保险杠和前下扰流板，用配件包的螺栓穿过前下扰流板先固定（八个位置）不锁紧，两侧也暂时固定，不锁紧。

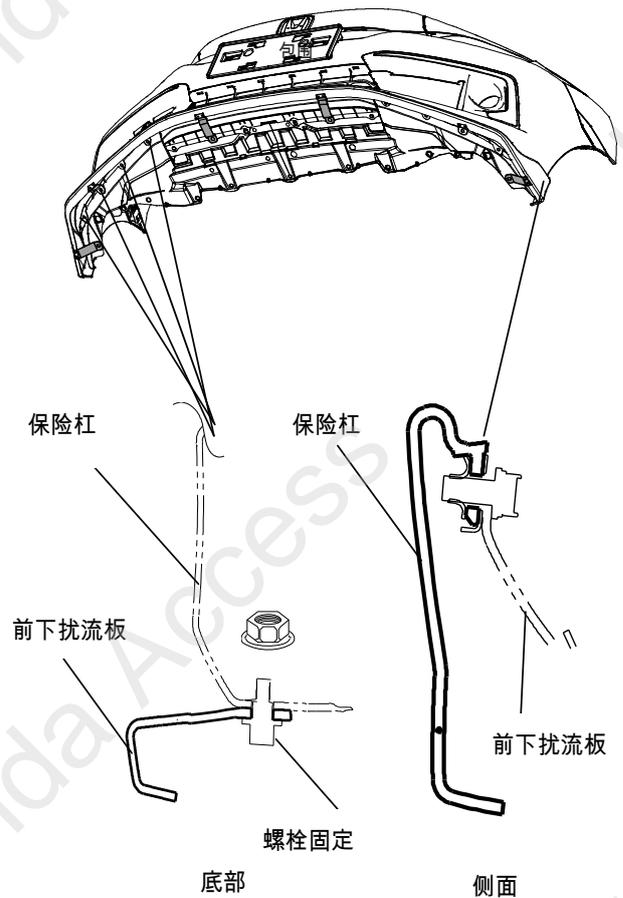


22. 确认安装位置，按顺序将双面胶布的离型纸从箭头方向下记的顺序边按压着边撕开。

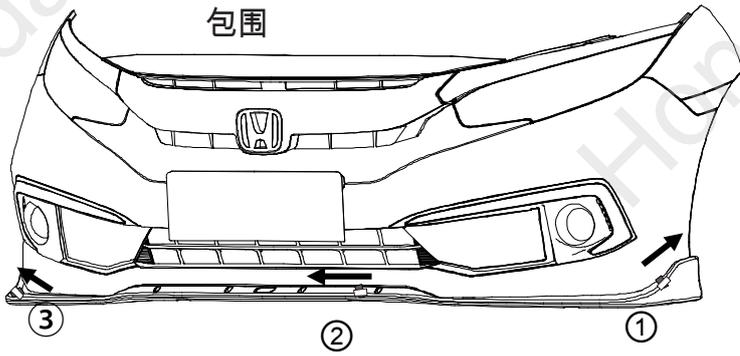

※要充分按压双面胶布。
不充分按压的话，会变成包围翘起的原因。

为了提高粘合力，在贴上双面胶布时，要在20°C以上的工作环境下进行。
温度过低时，要用吹风机加热双面胶布后再进行作业。

23. 底下的八个螺栓要按①②③④顺序锁紧，再锁紧侧面螺丝

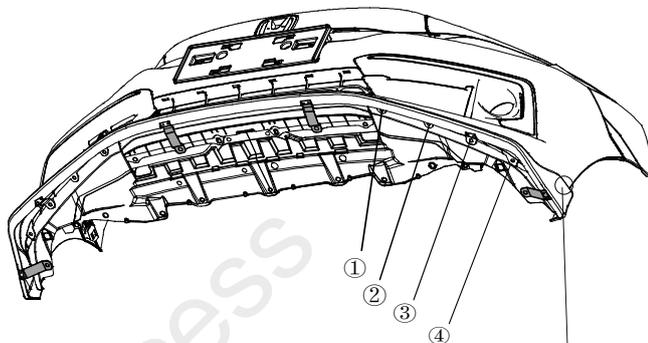

底下螺丝的锁紧顺序



侧面锁紧螺栓

※ 右侧也一样

24. 下面左右2个地方的车辆螺栓，轮毂转角的部分用车辆自攻螺丝拧紧。


25. 完全确认安装状态。

安装确认

26. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

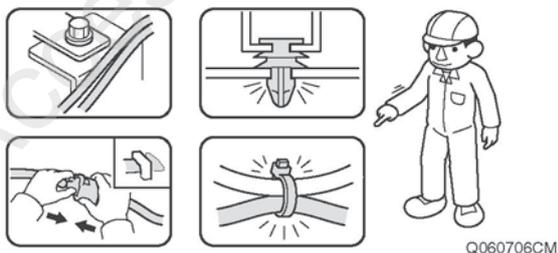


复原作业

27. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

建议

- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

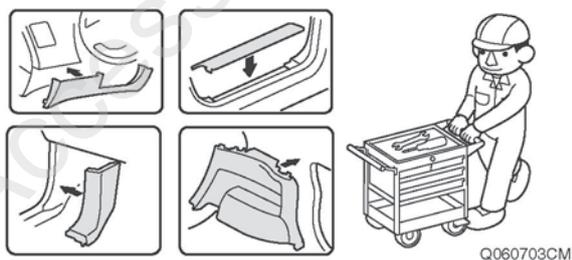

车辆确认

28. 重新连接电池的接地端子。

29. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

30. 恢复各单元的安装前的设置状态。

